

壁掛扇風機(家庭用)

CONTENTS


1.安全上のる	ご注意······P.1	1
2.仕	様 ······P.1	1
3.各部のなま	え······P.2	2
4.組立て方…	P.2∼3	3
5.正しい取り	付け方······ P.3~4	4
6.ご使用方法	P.4~5	5
7.お手入れの)しかたP.6	3
8.修理を依頼	頁される前に ······ P.6	3
9.アフターち	ナービスについて P.6	3
10.保 証 i	售 (持込修理)・・・・・・P.7	7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にあり がとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。お読 みになった後は、大切に保管して下さい。

この取扱説明書はFW-302, FW-302R, FW-302RIの3機種共用に なっています。「ご使用方法」は各々の機種で異なりますので、 お買い上げいただいた機種番号をご確認の上、該当するページ をご覧ください。

	別 売 部	8	
型 番	品名	商品番号	価格
FW-302	タイマーつまみ	S0639	¥600—
FW-302R	リモコン	S0637	¥2,640—
FW-302RI	マイナスイオンリモコン	S6338	¥2,640—
共通	壁掛金具	A0352	¥800—

※価格は全て税込となります。

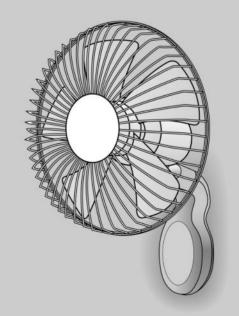

取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定 警告 される内容を示します。

人が損害を負う可能性及び物的損害のみ の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例 🔎

○記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。



●記号は. 「強制」(必ずして ください)を示します。


濡れた手で差込プラグを抜き差ししな お手入れの際は、必ず差込プラグを ぬいてください。 いでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわないでください。

があります。


●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

羽根・ガードをつけずに運転しないで ください。 ●けがをする恐れがあります。



水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショートの恐れがあります。

注 意




持って引き抜いてください。

使用時以外は、差込プラグをコンセン

を持たずに必ず先端の差込プラグを

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いも のをのせたり、はさみ込んだりしないでください。




●転倒や事故の原因になります。

●感電やショートをして発火の原因になります。 ガードの中や可動部へ指を入れない でください。

風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、 お年寄り、病気の方は注意してください。

●けがの原因になります。 交流100V以外の電源は使用しないで ください。 ●感電・火災の原因となります。

スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分が変質したり、破損する原因 になります。




扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等 がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因に なります。

お願い 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

電源 消費電力 風量(m³/min)	交流100V 5	0Hz	交流100V 60Hz	
消費電力	40W		43W	
風 量(m³/min)	(約)30m³/min		35m³/min	
風速(m/min)	(約)175m/min		180m/min	
回転数	強:1050/中:850/弱	弱:650 r/min	強:1100 / 中:900 / 弱:700 r	r/min
回 転 数 首 振 角 度	約75°	温度ヒューズ	115℃	
コード長さ	1.5m	質 量	3.2kg	
大きさ	幅37cm×奥行30cm×高さ61cm			

3. 各部のなまえ

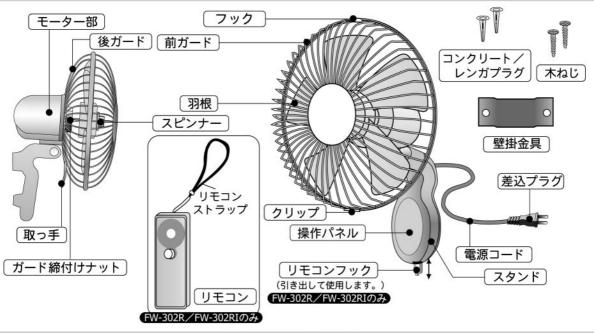

4. 組立て方

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

↑ 注 意



組立て前、あるいは組立て中に差込 プラグをコンセントに差し込まない でください。

● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。

■組立て時




ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、 ガード締付けナットが使用中にゆるまないよう にしっかりと締付けてください。

注

●締付けが不充分ですと、ガードがぐらつき羽根と 接触して羽根割れの原因となります。


1.モーター軸のチューブとガード締付けナットをはずします。 _{モーター 部}

- ●チューブは扇風機を保管するとき、 モーター軸のサビ防止となりますので 捨てないでください。
- ●ガード締付けナットを左に回 して外してください。



2.後ガードを取付けます。

●後ガードを取っ手を下にして、モーター カバーの突起部に後ガードの丸穴を合わせはめます。 ●ガード締付けナットを右に回して使用中に

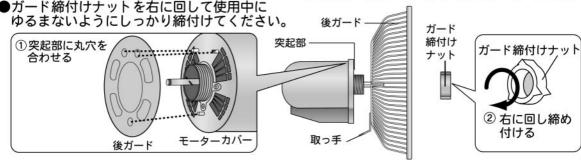

4. 組立て方

3.羽根を取付けます。

●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、スピンナーを 左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。



②確実にはめ込む

4.前ガードを取付けます。

FW-302RIのみ ●後ガードの固定ネジをはずします。

●前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、 前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」と

いうまで確実にはめ込み、固定してください。 ●クリップは前ガードと後ガードをはさみ


込むように確実に止めてください。

FW-302RIØ

●前ガードの下を固定ネジで 締め付けます。

① 後ガードに合わせる



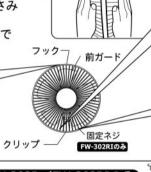



FW-302RIのみ

③ クリップを上に押す



●クリップをはずし、 ガードリングの 下部を手前に引き、 前ガードをはず



- ●リモコンフックを引き下げます。
- ●リモコンストラップをリモコンフックに 掛けます。

5. 正しい取り付け方

1.取り付け方

壁掛金具を取り付ける

木ねじ2本で垂直な壁面にまっすぐ確実に固定します。

*天井面や左右の壁までの距離を充分確保してください。(右図参照)


*近付けすぎますと使用できません。

↑ 注 取り付ける壁面は厚さ10mm以下の板、あるいは裏面に柱や桟のあると 意 ころを選ぶ。強度が不充分ですと落下してけがの原因になります。

さい。(右図参照) 40cm以上 はなす。 30cm以上 はなす。 壁掛金具

コンクリート/レンガの場合

- ●4.5mmのドリルで下穴をあけます
- ②付属のコンクリート/レンガプラグを差し込みます
- ③ハンマー等でプラグを打ち込みます
- ₫壁掛金具に合わせ2つ目もプラグを打ち込みます
- ❺付属の木ねじ2本で垂直な壁面にまっすぐ 確実に固定します
- ※石膏ボードには取り付けられません。 取り付ける場合は工務店等にご依頼ください。

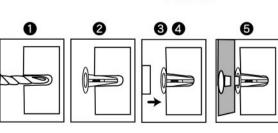


5. 正しい取り付け方

スタンドを取り付ける

壁掛用爪を壁掛金具に、小さくゆする ようにして、垂直に固定します。

- *電源コードを本体と壁面の間にはさみ 込まないようにしてください。
- *取り付け後、本体が確実に取り付け られているか確認して下さい。

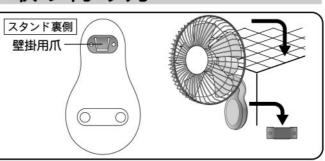

6. ご使用方法

特に注意していただきたいこと

- ●羽根、ガードを取り付けずに、モーターを運転させないでください。 モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。
- ●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。 けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。
- ●乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直射風を当てないでください。 健康によくありませんので、お休み前にはタイマーをセットし時間を合わせてください。 その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。

注 カーテンなどを吸い込んだり、回転が妨げられたり |意||しない安定した場所で使用してください。

風向調節

上下調節 スタンドを片手で支えながら上下に動かします。 (モーター部は水平より上には動きません。)

左右調節 首振り機能にし、お好みの位置で停止させてください。

↑ 注 意

●首振り角度を手で調節することはできません。


|リモコンの電池交換の仕方| FW-302R/FW-302RIのみ

リモコンの裏側の電池ふたを指で押し下げながら

電池ふたを手前側にスライドさせ開きます。

♠ ●の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、 先ほどと逆の要領でリモコンに電池ふたを装着してください。 ※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

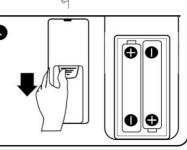

約37.5°

基本操作 FW-302 (メカ式)

風量調節

風量調節ツマミを回す、または 右側にある風量調節ひもを引く たびに運転が切り換わります。

首振り機能

左側にある首振り調節ひもを引く たびに運転が切り換わります。

※首振り角度を手で調節することはできません。







6. ご使用方法

基本操作 FE-302R/FW-302RI (リモコン式)

EW-302R

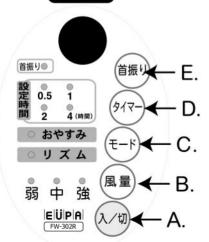

FW-302RI

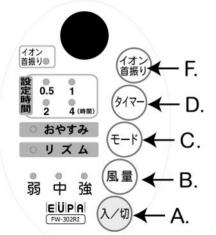

- リズム風の・ おやすみ風の パターン図 パターン図 強強 強風時 風中 時弱 33 OFF OFF 30秒 60秒 80秒 30分 75分 設定時間 中 強・ 強-中風時 **嵐**中 Lulaa 時弱 弱. OFF OFF 30秒 60秒 80秒 45分 設定時間 弱 強-強 弱風時 風中 時弱 弱 OFF OFF 30秒 60秒 80秒 設定時間

雷源ボタン

A 雷源ボタン を押してください。

風量調節ボタン

B.お望みの風に風量調節ボタン を押して合わせて ください。ボタンを押すごとに弱→中→強→弱とラン プが移動します。

モードボタン

を押すとお好みの運転モードに設 Cモードボタン 定できます。ボタンを押すごとにおやすみ→リズム→通 常モードと設定が変化します。

リズム風

リズム風は下図の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風 をお届けします。

おやすみ風

おやすみ風を選択しタイマーボタンを押すことでおやすみタ イマーモードになり、0.5・1・2・4時間の設定ができます。 左図のパターン風量に変わり設定された時間に自動的に止まります。

タイマーボタン

D タイマーボタン を押すと自動停止時間を設定 できます。ボタンを押すごとに0.5→1→2→4→消灯と ランプが移り、お好みの時間に設定することができます。

首振りボタン


FW-302R (リモコン付き)のみ

首振り E.首振りボタン を押すと首振りランプが点灯し、 首振り運転に切り換わります。

イオン首振りボタン(オン FW-302RI (イオン付き)のみ

首振り F.イオン首振りボタン を押すとイオン首振り ランプが点灯し、マイナスイオン発生器が働き、 マイナスイオンを空気中に放出しながら、首振り 運転に切り換わります。

マイナスイオン発生口には、触れ 注ないでください。故障の原因にな 意り、マイナスイオンを発生しなく なります。吹出口や隙間に棒や金 属物などの異物をいれないでくだ さい。けが、感電の恐れがあります。



リモコンの使用

G.リモコンにより同様の操作をすることが可能です。 ※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルの ランプで表示されます。

7. お手入れの仕方

↑ 警告

になります。



●お手入れ前に、運転を停止し 必ず差込プラグを持ってコン セントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因



- ⚠ 注 意
- ●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞう きん、ナイロンたわしは使わないでください。
- ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。●水をかけて洗わないでください。● 日

水をかけて洗わないでくたさい。 (感電、故障の原因になります)

● 羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布で拭き取った後、 柔らかい布でから拭きしてください。

※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な 振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。

8. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ	
羽根が回らない	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。●羽根とガードが接触していませんか。●しっかりと組立ててありますか。●停電していませんか。	
羽根は回るが 異常音がする	●羽根はしっかりと取り付けられていますか。●ガードはしっかりと取り付けられていますか。●羽根とガードが接触していませんか。	
リモコンで操作できない FW-302R/FW-302RIのみ	●電池が消耗していませんか。●電池の入れ方(骨骨の方向)は間違っていませんか。	
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。	

9. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの 販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください、保証書の内容に従って修理いたします。
- 販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持
- できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を
- 維持するために必要な部品です。 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。
- 絶対におやめください。 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

プラン **燦坤日本電器株式会社 〒**110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル 03-3837-1235

受付時間:月~金曜 9時~12時/13時~17時(土・日曜・祝日はお休み)

http://www.tsannkuen.jp